


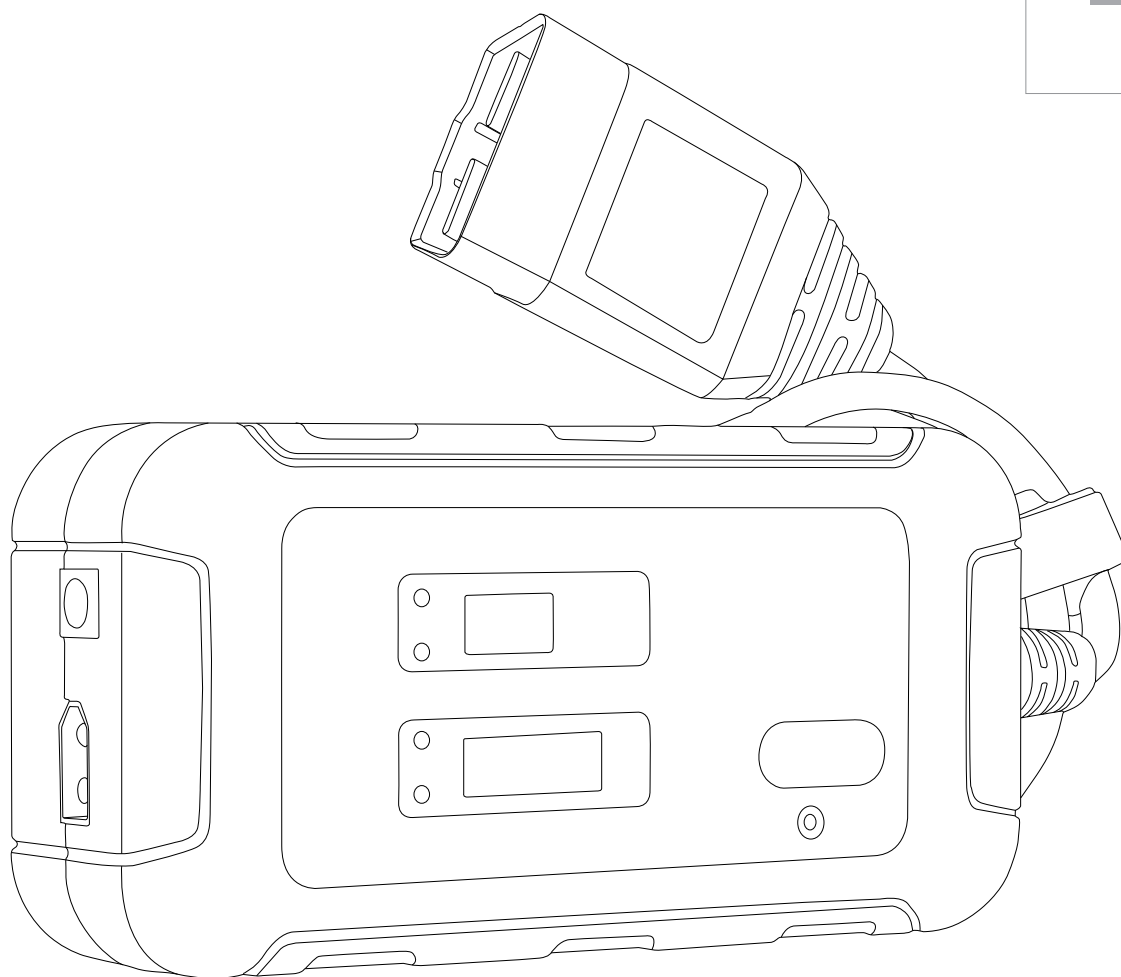

CZ 01-08

NOMAD OBD ÚSPORA PAMĚTI

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostních opatření. Před prvním použitím si jej pečlivě přečtěte a uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Před jakoukoli operací je nutné si tento návod přečíst a porozumět mu. Jakékoli úpravy nebo údržba, které nejsou uvedeny v příručce, se nesmí provádět. Výrobce nenese odpovědnost za zranění osob nebo materiální škody způsobené použitím, které není v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na osobu kvalifikovanou pro správnou manipulaci se spotřebičem. Toto zařízení smí být používáno pouze k zálohování paměti v mezích uvedených na zařízení a v návodu. Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny. V případě nesprávného nebo nebezpečného použití nemůže výrobce nést odpovědnost.



Zařízení pouze pro vnitřní použití.

Nevystavovat dešti.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod řádným dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud pochopily související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

V žádném případě jej nepoužívejte k nabíjení baterií nebo nenabíjecích baterií.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.

Nepoužívejte zařízení, pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo nesprávně sestavený, abyste předešli riziku zkratu baterie.

Nikdy nenabíjejte zamrzlou nebo poškozenou baterii.

Nepřekrývat nabíječku při použití

Booster neumísťujte do blízkosti zdroje tepla a při trvale vysokých teplotách (nad 60 °C).


Nebezpečí výbuchu nebo vystříknutí kyseliny v případě zkratu svorek nebo v případě připojení 12V posilovače k 24V vozidlu nebo naopak.

- Plochy elektrických kontaktů akumulátoru chraňte před zkratem.

- Nenechávejte nabíječku se baterií delší dobu bez dozoru.

Připojení / Odpojení:

- Před připojením nebo odpojením přípojek baterie odpojte napájení.





Údržba

- Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Upozornění ! Před jakoukoli prací na spotřebiči vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
- Povrchy spotřebiče čistěte suchým hadříkem.

Nařízení :

- Zařízení odpovídá evropským směrnicím.
- Prohlášení o shodě je dostupné na našich webových stránkách
- V souladu s normou EAC
- Zařízení odpovídá britským směrnicím. Prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na našich webových stránkách (viz hlavní strana).
- Zařízení odpovídá marockým normám.
- Prohlášení o souhlasu C_M (CMIM) je k dispozici na našich webových stránkách.
- Materiál v souladu s čínskými požadavky na omezené používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích.

Likvidace:


- Tento materiál podléhá výběrovému sběru. Nevhazujte do vaší popelnice.
- Před likvidací je nutné baterii ze zařízení vyjmout.
- Baterie musí být odložena do příslušného recyklačního zařízení.
- Před vyjmutím baterie musí být přístroj odpojen od napájení.



POPIS

NOMAD OBD MEMORY SAVER je speciálně navržen tak, aby „udržel při životě“ nastavení elektronických systémů vozidla založených na paměti, jako je čas, nastavení rádia, paměť sedadel, poloha volantů, informace na přístrojové desce atd., během výměny baterie. Řídicí jednotku vozidla (ECU) není nutné znovu nastavovat, což je nákladné a časově náročné. Tím se také eliminuje problém návratu k předchozímu nastavení.

OVLÁDACÍ PANEL

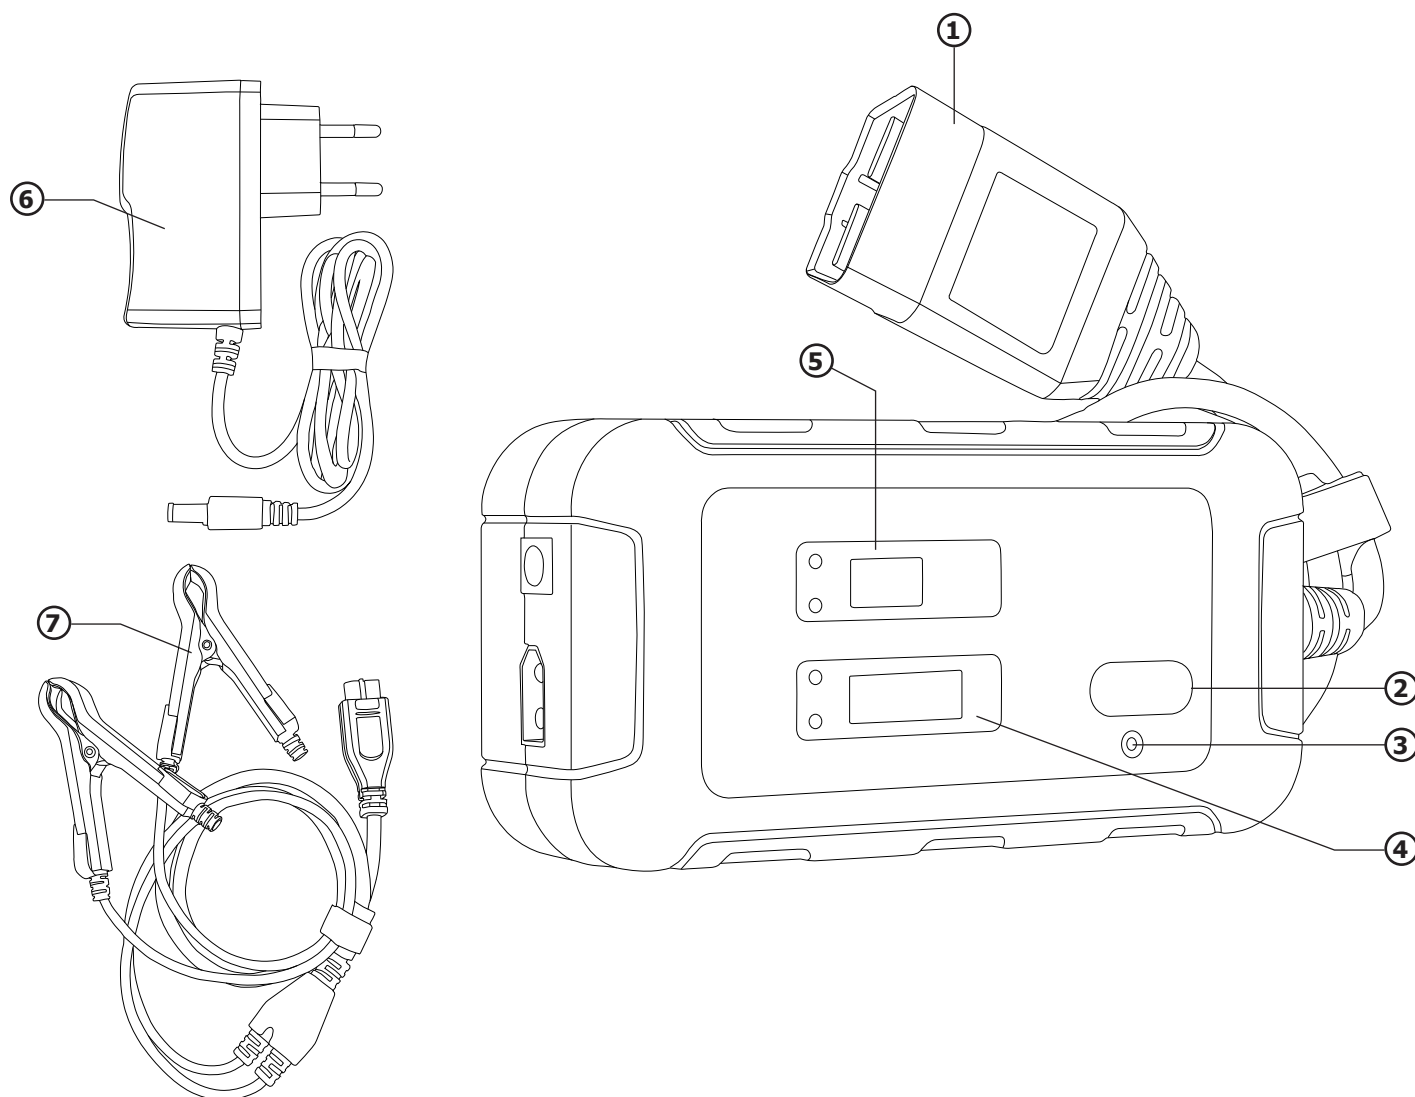

①	Konektor OBD
②	Tlačítko On/Off
③	Kontrolka nabíjení interní lithiové baterie
④	Displej napětí interní baterie zařízení NOMAD OBD Memory Saver + ukazatele
⑤	Displej nabíjecího proudu generovaného vozidlem + ukazatele
⑥	Externí nabíječka
⑦	Odpojitelný kabel se svorkami

VÝBĚR ZDROJE ENERGIE

1. Použití s interní baterií

Test interní baterie

Před použitím zařízení NOMAD OBD Memory Saver stiskněte tlačítko ② a zkontrolujte, zda svítí LED ③ dioda, což znamená, že jeho interní baterie je nabitá.

Sledujte LED diody a také displej na panelu ④ :

LED	Napětí	
	< 11 V	⚠ Velmi nízké napětí. Nepovolený výstupní výkon. Před použitím zařízení jej nabijte nebo připojte k externí baterii.
< 12 V 	< 12 V	Nízké napětí, ale výstupní výkon je povolen. Zvukový signál. Stále je možné napájet port OBD.
	OK	Napětí vyšší než 12 V. Optimální použití.

Nabíjení interní baterie

Zařízení NOMAD OBD MEMORY SAVER je dodáváno s nabíječkou ⑥. Když napětí klesne, připojte nabíječku nejprve do sítě a poté k zařízení, abyste dobili jeho interní baterii. Úplné nabití trvá maximálně 2 hodiny.

2. Použití s externí baterií

V případě, že je interní baterie zařízení příliš slabá, je stále možné použít NOMAD OBD v naléhavých případech s využitím jiného zdroje napájení.

- Připojte zařízení k externí 12V baterii, olověné nebo lithiové, pomocí dodaných svorek ⑦.
- Externí baterie se pak stává zdrojem energie během výměny baterie.

VÝMĚNA BATERIE : NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 – Ujistěte se, že je interní baterie výrobku nabitá, nebo že je NOMAD OBD správně připojen k externí baterii (viz výše).
- 2 – Před každým použitím se pečlivě ujistěte, že jsou naprosto všechny spotřebiče ve vozidle (ventilace, světla, palubní počítač...) vypnuté. Nechte vozidlu určitý čas, aby se rozptýlily všechny spotřeby související s jeho otevřením.



Pokud je proud odebíráný ve vozidle vyšší než 4 A, zařízení NOMAD OBD MEMORY SAVER upozorní na příliš vysokou spotřebu na displeji ⑤ a rozsvítí se červená LED dioda. Zařízení nemůže poskytovat potřebný proud, dokud jsou tyto spotřebiče zapnuté, a proto odpojí veškerý výstupní výkon. To také znamená, že během výměny baterie nesmíte provádět žádné jiné zásahy na vozidle. Pouhé elektrické otevření dveří může okamžitě způsobit odběr energie.

- 3 – Připojte kabel OBD do zásuvky OBD ve vozidle.



Ujistěte se, že je konektor správně připojen k vozidlu. Pokud tomu tak není, nebude k dispozici žádný výstupní výkon pro zálohování paměti řídicí jednotky (ECU) vozidla během výměny baterie.

- 4 – Stiskněte tlačítko On/Off ②, abyste zapnuli zařízení NOMAD OBD Memory Saver. Zařízení je nyní aktivní a připravené dočasně nahradit vaši baterii pro napájení řídicí jednotky ECU.

- 5 – Odpojte z vozidla baterii, kterou chcete vyměnit, a položte kabely na nevodivý prvek.



Elektrický systém vozidla je napájen napětím z OBD Memory Saveru prostřednictvím zásuvky OBD. Bateriové konektory vozidla jsou stále pod napětím. Při vyjímání baterie, kterou je třeba vyměnit, je proto nutné tyto konektory izolovat a nezapojovat je do kontaktu s kovovými částmi ani s žádnými vodivými předměty, které by mohly způsobit zkrat.

- 6 – Jakmile je nová baterie znovu připojena k vozidlu, odpojte zařízení NOMAD OBD Memory Saver.

- 7 – Po použití zařízení dobijte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí	9,9 VDC ~ 15 VDC
Maximální spotřeba	4 A
Interní napájení	Dobíjecí lithium-iontová baterie 12 VDC (2000 mAh)
Externí napájení	12 V baterie
Li-ion nabíječka	Vstup : 100 V AC ~ 240 V, 50/60 Hz Výstup : 12,6 V DC, 1,0 A
BEZPEČNOST	Ochrana proti přepólování
Provozní teplota	0°C (32°F) ~ 50°C (122 °F)

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na všechny závady nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu (díly a práce).

Záruka se nevztahuje na :

- Poškození při transportu.
- Opotřebitelné díly (např. distanční podložky, : kabely, svorky, atd...).
- Poškození neodborným použitím (pád, tvrdý náraz, neautorizovaná oprava...).
- Poruchy v závislosti s prostředím (znečištění, rez, prach...).

V případě poruchy zašlete prosím aparát zpět k vašemu dodavateli a přiložte:

- kupní doklad (faktura, atd....)
- podrobný popis poruchy

**GYS France**

Siège social / Headquarter
1, rue de la Croix des Landes - CS 54159
53941 Saint-berthevin Cedex
France

www.gys.fr
+33 2 43 01 23 60
service.client@gys.fr

GYS Italia

Filiale / Filiale
Via Porta Est, 7
30020 Marcon - VE
Italia

www.gys-welding.com
+39 041 53 21 565
italia@gys.fr

GYS UK

Filiale / Subsidiary
Unit 3
Great Central Way
CV21 3XH - Rugby - Warwickshire
United Kingdom

www.gys-welding.com
+44 1926 338 609
uk@gys.fr

GYS China

Filiale / 子公司
6666 Songze Road,
Qingpu District
201706 Shanghai
China

www.gys-china.com.cn
+86 6221 4461
contact@gys-china.com.cn

GYS GmbH

Filiale / Niederlassung
Professor-Wieler-Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

www.gys-schweissen.com
+49 241 / 189-23-710
aachen@gys.fr

GYS Iberica

Filiale / Filial
Avenida Pirineos 31, local 9
28703 San Sebastian de los reyes
España

www.gys-welding.com
+34 917.409.790
iberica@gys.fr