


VRLA AKUMULÁTORY AGM A GEL

návod k použití / záruční list

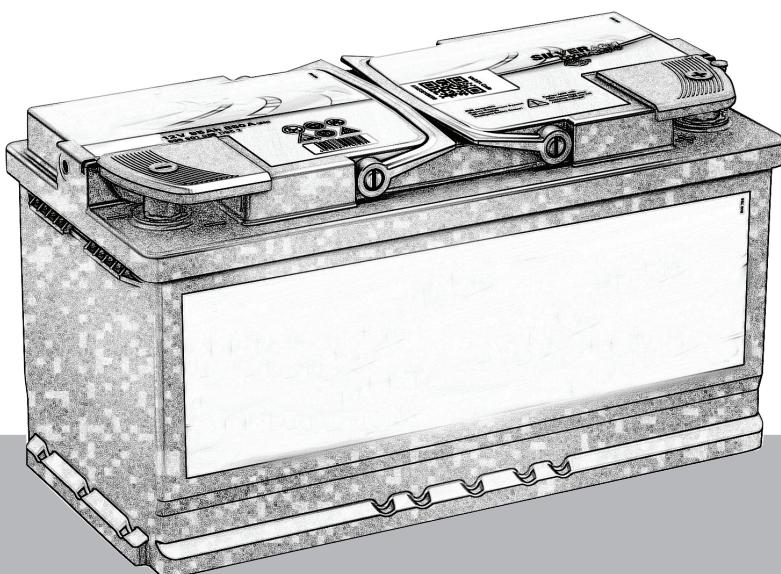

NÁVOD A ZÁRUČNÍ LIST

Tento návod popisuje uvedení VRЛА akumulátoru typu AGM nebo GEL do provozu, jeho údržbu, bezpečnou manipulaci, skladování a likvidaci (AUTOBATERIE, MOTOBATERIE, STANIČNÍ BATERIE).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ: (čtěte před zahájením práce či užíváním)



Jakýkoliv olověný akumulátor, bez ohledu na konstrukci, je produkt, který je nutné neustále udržovat v nabitém stavu! Po vybití (i částečném) je třeba jej v co možná nejkratším čase opět dostatečně dobít. V opačném případě dochází k nenávratnému poškození. Více informací se dočtete v následujících kapitolách. Na závady či poškození vzniklé v souvislosti s nedodržováním pokynů tohoto návodu se nevztahuje odpovědnost výrobce za vady vzniklé v záruční lhůtě. Bezúdržbový olověný akumulátor není nezničitelný!

Význam bezpečnostních značek:



pozor žíravina



nebezpečí výbuchu



dbejte pokynů k obsluze



pracujte s ochrannými brýlemi



zákaz kouření, otevřeného ohně, jiskření



udržuje mimo dosah dětí

- Každý akumulátor i primární článek je chemický zdroj elektrické energie. Obsahuje tuhé či tekuté chemické sloučeniny (žíravy), které mohou způsobit újmu na zdraví, majetku či životním prostředí. S bateriem proto manipulujte se zvýšenou opatrností! Dodržujte platné technické předpisy pro provoz elektrických zařízení (normy EN). Při poškození, neodborném zacházení či zanedbání údržby (zamrznutí) hrozí únik elektrolytu. Tato nebezpečná látka ohrožuje životní prostředí. Dodržováním předpisů a pokynů v tomto návodu zabráníte ekologickým škodám.
- Při manipulaci s akumulátorem nebo jeho používání v bezprostřední blízkosti vždy používejte ochranné bezpečnostní pomůcky (ochranné brýle, oděv, rukavice).
- Akumulátor, jakožto zdroj elektrické energie, je v připraveném (nabitém) stavu schopný kdykoliv dodávat elektrický proud, a to i tehdy, kdy to není žádoucí. Při úmyslném či náhodném propojení vnějšího elektrického obvodu akumulátoru (propojení kladného a záporného pólu akumulátoru vodičem, nejčastěji kovovým předmětem – drát, nářadí, ale také vodičem kapalina apod.) může dojít k tzv. zkratu. Tento jev může akumulátor trvale poškodit. V horším případě, je-li zkrat dlouhodobý (stačí i několik vteřin), může způsobit explozi. Rovněž může dojít ke vznícení akumulátoru samotného či hořlavých materiálů v jeho okolí vlivem vysokého nárůstu teploty tělesa, kterým byl zkrat způsoben. Správnou ochranou proti zkratu zabráníte možné újme na majetku, zdraví, životě a v neposlední řadě také na životním prostředí.
- V případě úrazu postupujte dle pokynů popsaných ve druhé kapitole b), odstavec „První pomoc“. Pokyny si pečlivě pročtěte ještě před zahájením jakékoli činnosti související s akumulátorem.
- Staré, použité, funkční i nefunkční akumulátory a primární články se po spotřebování stávají automaticky nebezpečným odpadem. Bez řádné recyklace mohou vážně ohrozit životní prostředí. V naprosté většině případů obsahují „baterie“ nebezpečné chemické prvky a sloučeniny, např. olovo, kadmium, rtuť, kyselinu sírovou a další, lidskému organismu škodlivé (jedovaté) látky. Ty se mohou vlivem špatného uložení uvolňovat do okolního prostředí a zamořit jej. Olověný akumulátor, ale i další typy elektrochemických zdrojů nelze likvidovat společně s komunálním odpadem! Konečný spotřebitel má povinnost tento druh odpadu odevzdát na místo zpětného odběru.

ZDARMA od Vás jakékoli použité akumulátory i články odebereme a zajistíme jejich řádnou recyklaci či likvidaci. Podle zákona o odpadech má každá obec povinnost zajistit místa, kam mohou její obyvatelé odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Použité baterie a články také můžete vždy odevzdát tam, kde koupíte nové. Adresy míst zpětného odběru naleznete na webových stránkách: <http://www.remabattery.cz>

• Jednotlivé druhy akumulátorů se od sebe výrazně liší. V případě výměny staré baterie za novou je třeba řídit se pokyny výrobce dopravního prostředku či jiného zařízení (motocyklu, automobilu, záložního zdroje, atd.), jenž definuje, který typ akumulátoru je určen pro konkrétní dopravní prostředek či přístroj. Instalace nevhodného typu baterie může mít za následek její nenávratné poškození, v horším případě i poškození dopravního prostředku či jeho zařízení. Záruku v takovém případě nelze uznat ani ze strany dodavatele náhradní baterie, ani ze strany výrobce motorového vozidla, spotřebiče a dalších zařízení.

• Zásahy do konstrukce akumulátoru, ani v případě poruchy či mechanického poškození, nejsou povoleny.

a) popis a způsob použití

Obecně platí, že bezúdržbový akumulátor nevyžaduje po celou dobu své životnosti jakoukoliv údržbu. Toto tvrzení platí však pouze za předpokladu, že je provozován za optimálních podmínek. Optimálními provozními podmínkami se rozumí především:

Pro AUTO/MOTO baterie

- pravidelné používání (akumulátor není dlouhodobě mimo provoz), provozní přestávky nebývají delší než několik dnů, max. 1 – 2 týdny, v opačném případě je třeba zajistit dodatečné pravidelné dobíjení
- akumulátor je používán zejména k účelu startování, nikoli jako náhradní zdroj energie; cyklický režim a hluboké vybíjení pod úroveň 30 % jmenovité kapacity startovací akumulátoru výrazně opotřebovává, vybíjení pod úroveň 80% hloubky již poškozuje
- dostačné dobíjení (automobil či motocykl je po nastartování v nepřetržitém provozu alespoň 5 - 10 minut, motor je po celou dobu nastartován a alternátor stačí doplnit energii spotřebovanou každým startem, vysokou provozní náročnost tak pro akumulátoru představují především moderní systémy START-STOP)
- správné dobíjení (alternátor je bez poruchy a regulované napětí je v normě, nedochází ani k přebíjení, ani k nedostatečnému dobíjení, dnešní obvyklé napětí regulátoru odpovídá rozsahu mezi 14.2 až 14.8 V)
- akumulátor není opakováno přiváděn do stavu hlubokého vybití (úmyslně či neúmyslně čerpání energie zapojenými elektrickými spotřebiči v době vypnutého motoru = světla, rádio, alarm, topení, chladnička, TV, výpočetní technika atd.)
- nedochází k nadměrné zátěži (kurýrní služba, přepravci - opakováno časté starty bez dostačného dobrítu musí být kompenzovány dodatečným dobíjením)
- teplota akumulátoru při provozu neprekračuje 40°C (alespoň ne pravidelně a dlouhodobě, např. používání v náročných klimatických podmírkách)
- akumulátor nesmí být provozován či skladován v blízkosti otevřeného ohně

Pro STANIČNÍ neboli ZÁLOŽNÍ BATERIE

- akumulátor je neustále připojen ke zdroji elektrické energie (alarm, záložní zdroj - UPS, apod.)
- systém dobíjení je nastaven dle předepsaných kritérií stanovených výrobcem zařízení, v němž je akumulátor používán
- provozní teplota se pohybuje v rozmezí 20 až 25°C (optimální), jakékoli vyšší provozní teploty výrazně zkracují životnost akumulátoru, platí zde nepřímá úměrnost - čím vyšší teplota, tím kratší životnost
- nedochází k nadměrnému zatěžování akumulátorů, např. v tzv. systémech off-grid (ostrovní systémy) či unstable-grid (rozvodná síť s častými výpadky elektrické energie), takové systémy vyžadují speciálně navržená řešení s vlastním systémem řízení dobíjení
- akumulátor není opakováno přiváděn do stavu hlubokého vybití (např. při poruše napájecího zdroje, při manuálním řízení dobíjení, apod. – maximální normou povolená a snesitelná hloubka vybití činí 80%)
- akumulátor je provozován maximálně po stanovenou dobu své životnosti (tu stanovuje výrobce v letech, tzv. design life)
- akumulátor nesmí být provozován či skladován v blízkosti otevřeného ohně

Víte-li, že jednu či více z výše popsaných podmínek nesplňujete, je třeba změnit způsob používání akumulátoru nebo jej začít dodatečně udržovat. Naprostá většina uživatelů všechny podmínky optimálního provozu splňuje a nemusí se o stav svého akumulátoru zajímat. Více o způsobu údržby olověných akumulátorů se dočtete v další kapitole.

Konstrukce

Moderní výrobní postupy umožňují výrobcům přizpůsobit konstrukční prvky akumulátorů tak, aby lépe odolávaly nežádoucím chemickým procesům, ke kterým při používání akumulátorů dochází, zejména úbytku vody z elektrolytu. Proces, při kterém ubývá voda z akumulátoru, se nazývá elektrolýza. Úbytek vody je tím větší, čím delší a intenzivnější je průběh elektrolýzy. Intenzita elektrolýzy je pak přímo úměrná intenzitě dobíjení, ale spíše již přebíjení. Neboli, čím více je akumulátor přebíjen, tím více plynouje, a tím také uniká z akumulátoru více molekul vodíku a kyslíku (H_2O), tedy vody. Projevy elektrolýzy se tlumí přidáváním dalších chemických prvků (kalciček, stříbro, hliník atd.) do slitiny olova, ze které jsou vyráběny kladné a záporné mřížky elektrod akumulátoru. Díky této technologii pak akumulátor méně plynouje a mizí potřeba doplnění destilované vody.

U zcela uzavřených baterií typu VRLA (ventilem řízených) je kontrolování stavu hladiny elektrolytu či doplňování destilované vody vyloučeno. Technologie VRLA se v zásadě nepoužívá v kombinaci s kapalným elektrolytem, ale výhradně v kombinaci se zasáknutým elektrolytem do skelného rouna, tzv. systém AGM nebo alternativně v kombinaci s elektrolytem vázaným v tixotropním gelu oxidu křemičitého, zkráceně GEL. Dalším důvodem je nastavený vnitřní tlak baterie, který stabilizuje chemické procesy. V případě poklesu tlaku je prostředí narušeno a dochází k jeho destabilizaci. To může vést ke snížení životnosti, kapacity a k trvalému poškození akumulátoru.

Hlavní obvyklé konstrukční prvky VRLA akumulátoru jsou:

- polypropylenová nádoba
- víko ze stejného materiálu, které bývá opatřeno systémem přetlakových ventiliů různých konstrukcí
- bloky 2V článků sestávající z kladných a záporných elektrod (оловěných desek)
- olověné propojky článků
- elektrolyt AGM (roztok kyseliny sírové a vody, H₂SO₄, zasáknutý v rouně ze skelného vlákna)
- alternativně elektrolyt typu GEL (H₂SO₄ vázaný v tixotropním gelu oxidu křemičitého SiO₂)
- PP, PE nebo AGM separátory (listové nebo obálkové mezi kladnými a zápornými elektrodami)

Skutečnost, že AGM či gelové baterie není třeba dolévat vodou, bývá často přičinou omylu, že se jedná o zcela bezúdržbový akumulátor, který nemí třeba nijak udržovat a vydrží „naprostoto“ všechno. Přestože je tento typ akumulátoru tzv. nerozlitelný a není třeba do něj nic doplňovat, je naprostě zásadní udržovat jej neustále v nabitém stavu a v případě použití jej co nejdříve dobít.

Příklady použití jednotlivých typů akumulátorů:

Autobaterie VRLA (AGM) – automobily se systémem START-STOP vybavené rekuperací, automobily s nadstandardní elektronickou výbavou náročnou na spotřebu

Motobaterie VRLA (AGM, GEL) – motocykly, sněžné a vodní skútry, motorové saně, zahradní technika, apod.

Staniční baterie VRLA (AGM, GEL) – záložní zdroje (UPS), zabezpečovací technika, protipožární systémy, nouzové osvětlení, apod.

b) údržba, skladování, manipulace a první pomoc

Je-li akumulátor provozován za optimálních podmínek, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. V opačném případě je třeba zajistit buď změnu provozních podmínek, nebo začít s pravidelnou údržbou. Jednou z hlavních zásad užívání olověných akumulátorů je dostatečné dobíjení (ne přebíjení). U uzavřeného akumulátoru je to i prakticky jediná možnost, jak jej lze udržovat.

Údržba (některé pokyny údržby platí pouze pro autobaterie a motobaterie):

- Akumulátor udržujte neustále v nabitém stavu. Orientační stav nabítí lze zjistit změřením klidového napětí (viz. tabulka stav nabítí v kapitole C). Klidové napětí lze zjistit pouze tehdy, je-li akumulátor dostatečně dlouhou dobu mimo provoz. To znamená, že nebyl dostatečně dlouhou dobu před měřením ani vybijen, ani nabíjen. Tato doba se může dle kapacity akumulátoru výrazně lišit a nelze ji přesně stanovit. Např. bezprostředně po nabíjení se na povrchu elektrod baterie drží tzv. povrchové napětí, které výsledky měření silně zkresluje. Lze jej odstranit např. krátkodobým proudovým zatížením (např. zapnout u automobilu světla na jednu minutu bez nastartovaného motoru a teprve po další minutě provést orientační měření napětí).
- Akumulátor můžete kontrolovat vizuálně, zdali nemá praskliny, nedochází k úniku elektrolytu (např. u nesprávně zprovozněného, přelitého, AGM typu) nebo není jinak mechanicky poškozen. Pokud ano, je třeba jej odstavit mimo provoz a pověřit odborný servis jeho kontrolou.
- V zimním období, nebo je-li dopravní prostředek často odstaven mimo provoz, či jezdí-li krátké trasy, kdy se baterie po startu dostatečně nedobije, nebo jsou-li velmi nízké teploty (- 20 °C a nižší), dobíjte akumulátor dodatečně. Zajistěte tím rádnou desulfataci. Pamatujte, že v zimním období jsou na akumulátor kladený vyšší provozní nároky. Dobíjení i vybijení akumulátoru je pomalejší (zpomalení chemických reakcí), nastartování motoru trvá déle vzhledem ke ztlhlému oleji a pomalejší přetékajícímu palivu. Odběr energie z akumulátoru se tím zvýší a stejně tak se prodlouží doba nutná k dostatečnému dobít.
- Akumulátor udržujte v čistotě, mimo zdroj tepelného a slunečního záření (v automobilu používejte izolační obal, který chrání akumulátor před sálavým teplem z motoru). Konektory a svorky udržujte rovněž čisté a zakonzervované kyselinovzdorným tukem (nejlépe tuhá maziva nebo olej).
- Před dlouhodobým uskladněním akumulátor dobijte. Nádobu očistěte a poly akumulátoru zakonzervujte. Skladujte v suchu (do 80% relativní vlhkosti), v temnu, s optimální teplotou od 5° do 10° C. Běžné pokojové teploty nejsou vhodné. Na akumulátory nikdy nepokládejte žádné předměty. Nikdy neskladujte akumulátor ve vybitém stavu. Plně nabity akumulátor vydrží i extrémně nízké teploty, až -50°C. A naopak, zcela vybitý akumulátor zamrzá již při mírném poklesu teploty pod bod mrazu vinau nízké koncentrace kyseliny sírové v elektrolytu. Rozpinání ledu může způsobit mechanické poškození nádoby.
- Během uskladnění kontrolejte napětí akumulátoru alespoň jednou za 6 měsíců. Poklesne-li napětí pod úroveň 12.4V, dobijte jej. U akumulátoru neustále probíhají chemické reakce, a to i v době, kdy není akumulátor v provozu. Tím dochází k jeho pomalému samovolnému vybijení, ale také stárnutí.

- Při přepravě zacházejte s naplněným akumulátorem jako s nebezpečným nákladem. Zajistěte, aby nedošlo k poškození nádoby (nebo k převržení), potažmo k úniku elektrolytu. Dále při přepravě dbejte na správné zajištění proti posunu a rovněž zajistěte akumulátor proti zkratu.
- Při manipulaci používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky (nejlépe gumové, odolné proti žiravině H₂SO₄ až do koncentrace 50 %): ochranné brýle, oděv (pláště, zástěru atd.), rukavice a pevnou obuv.
- Jakékoli zásahy do konstrukce akumulátoru nejsou povoleny. V případě podezření na závadu se vždy obraťte s žádostí o kontrolu na odborníky, nepokoušejte se akumulátor opravovat.
- K odstranění menšího množství elektrolytu při náhodném úniku z nádoby akumulátoru (do 10 ml) můžete použít savý papír (např. toaletní), kterým stírejte zasaženou oblast až zcela do sucha. Poté místo opláchněte např. mýdlovou vodou, k neutralizaci většího množství elektrolytu použijte např. práškovou jedlou sodu nebo vápno. Kontaminovanou oblast posypte dostatečným množstvím. Směs lze po neutralizaci (poté, co prášek absorbuje veškerou tekutinu) bez obav zlikvidovat s komunálním odpadem (neplatí pro průmyslový provoz!).
- Olověné akumulátory neskladujte ani nenabíjejte společně s alkalickými bateriemi.

První pomoc (riziko zasažení kyselinou je u baterií typu VRLA vysoké zejména při plnění nové baterie):

- Při poranění očí žiravinou (roztok kyseliny sírové): zasaženou oblast (oko a okolí) intenzivně proplachujte proudem vlažné čisté tekoucí vody alespoň 15 minut. Oko proplachujte důkladně otevřené. Vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Při potísnění pokožky nebo odvětu žiravinou (roztok kyseliny sírové): zasaženou oblast intenzivně oplachujte proudem vlažné čisté tekoucí vody alespoň 15 minut. Kontaminovaný oděv odstraňte. Vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Při požití žiraviny (roztok kyseliny sírové): ústa intenzivně proplachujte proudem vlažné čisté tekoucí vody, alespoň 15 minut. Při polknutí NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pijte velké množství vody a okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Při popálení části těla (pokožky): při popálení elektrickým obloukem nebo o rozpálené kovové předměty důsledkem zkratu vždy vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

c) nabíjení

Proces nabíjení není složitý. Poradíme Vám, jak na to. Přesto, nejste-li si jistí, vždy se raději poradte s odborníkem nebo přenechejte tuto činnost kvalifikované osobě. Můžete také použít návod dodávaný k nabíječce. Některé pasáže této kapitoly popisují situace, které jsou pro uživatele automatických nabíječek z informativního hlediska nedůležité. Tyto kapitoly jsou proto označeny hvězdičkou (*).

Vhodná nabíječka - ověřte, zdali je Vaše nabíječka vhodná k nabíjení daného typu akumulátoru a zdali disponuje vhodným jmenovitým napětím. Zkontrolujte, je-li nabíječka dostatečně silná k nabíjení Vašeho akumulátoru, nebo zda není naopak příliš výkonná, tedy zda nedobíjí příliš silným proudem (hrozí poškození akumulátoru).

Bezpečnost – při práci s akumulátorem (především při nabíjení) nejezte, nepijte a nekuřte. Akumulátor udržujte mimo dosah dětí. Během nabíjení, zejména v konečné fázi procesu, dochází k tvorbě výbušných plynů. V případě uzavřených akumulátorů typu VRLA jsou tyto plyny pomocí přetlakových ventilů rekombinovány zpět na vodu a ta se vraci zpět do elektrolytu. Hrozba úniku vně akumulátoru je tedy zcela minimální. Přesto doporučujeme zajistit dostatečné větrání po celou dobu nabíjení. Nebezpečí výbuchu či vdechnutí plynů (otrava) hrozí v bezprostředním okolí zejména čerstvě zprovozněného, nálitého akumulátoru. Vyvarujte se proto jiskření (např. při odpojování a připojování svorek), manipulaci s ohněm, zkratu a dodržujte všeobecné bezpečnostní předpisy.

Typ akumulátoru – budeme popisovat nabíjení bezúdržbového VRLA akumulátoru typu AGM nebo GEL.

Správné napětí – ujistěte se, že Vaše nabíječka je nastavena na správné jmenovité nabíjecí napětí pro 12V baterie nebo 6V baterie, atd. Některé nabíječky nedisponují možností volby napětí (přepínačem), stačí tedy ověřit, zdali se shodují údaje na obou komponentech (např. nabíječka 12 V a baterie rovněž 12 V).

Ventily – zkontrolujte, že přetlakové ventily nejsou znečištěné či zasolené a plyny mohou v případě vnitřního přetlaku volně uniknout z baterie. Ventily (případně centrální odpínací od ventilů), obvykle integrované pod víkem baterie, ústí v podobě malých otvorů či úzkých štěrbin ve víku baterie (shora či z boku). Případně mohou být viditelně integrované přímo do víka. V případě upcpání odvětrávacích otvorů hrozí hromadění plynů uvnitř baterie, potažmo její nenávratné poškození.

Správná polarita – před zapojením nabíječky zkontrolujte řazení pólů na baterii a svorky na kabelech nabíječky, poté správně připojte plus na plus a mínus na mínu, v opačném případě hrozí zkrat či porucha.

Nabíjecí proud* – nabíjejte proudem o velikosti přibližně jedné desetiny (0.1C) kapacity baterie. Jinými slovy, máte-li 60Ah akumulátor, nabíjejte jej proudem o síle 6 A ($60 \times 0.1 = 6$ A). Optimální nabíjecí proud není obecně definován, vždy záleží na aktuálním stavu akumulátoru a potřebě uživatele. V případě VRLA olověného akumulátoru nedoporučujeme nabíjet výšším proudem než o velikosti tří desetin (0.3C) jmenovité kapacity (tedy $60 \times 0.3 = 18$ A). Je však nutné dodat, že s ohledem na aktuální stav akumulátoru může vyšší nabíjecí proud

baterii více opotřebovávat, a tím zkracovat její životnost. Použití menšího nabíjecího proudu není na závadu, avšak doba nabíjení se tím úměrně prodlouží. V případě hlubokého vybití doporučujeme volit nižší nabíjecí proud o velikosti přibližně 0,05C.

V dnešní době většina uživatelů používá automatické nabíječky. V takovém případě pouze volte vhodnou nabíječku s dostatečným proudem, s ohledem na skutečnost, že čas nabíjení je přímo úměrný velikosti nabíjecího proudu. Pro akumulátor s kapacitou 60 Ah je proud pod 1 A zbytečně nízký, čas nabíjení by se prodloužil až na 60 hodin (při "úplném" vybití akumulátoru). A naopak, pro stejný akumulátor by proud o velikosti 20 A představoval zbytečnou zátěž, doba nabíjení by se zkrátila na méně než 3 hodiny, ale při opakování nabíjení by se zbytečně zkracovala jeho životnost.

Znaky plného nabítí* - baterie se považuje za nabité, když dosáhne znaků plného nabítí.

- hustota elektrolytu 1,28g/cm3 (u VRLA akumulátoru nelze zjistit měřením)
- konečné svorkové napětí baterie se pohybuje

Pro AGM ve staničním režimu (standby use) v rozmezí 13.8 až 14.0 V

Pro AGM v cyklickém režimu (cycle use) v rozmezí 14.6 až 14.9 V

Pro GEL ve staničním režimu (standby use) okolo 13.8 V

Pro GEL v cyklickém režimu (cycle use) v rozmezí 14.1 až 14.4 V

Pro GEL v hybridním provedení s AGM separátory platí stejně napětí jako pro AGM.

Hodnoty jsou uvedeny pro optimální provozní teplotu 20 až 25°C.

- klidové napětí, změřené 24 hodin (a více u vyšších kapacit) po ukončení nabíjení, je vyšší než 12.9 V

U uzavřeného bezúdržbového AGM či gelového akumulátoru není možné zjistit ani hustotu elektrolytu, ani zda články plynoují. V takovém případě je nutné se spolehnout pouze na měření napětí. V případě automatických nabíječek, které mají pro různé typy olověných akumulátorů mnohdy nastavené stejné konečné napětí, nezjistíte stav nabítí ani podle napětí. Je třeba důvěrovat výrobci nabíječky a její nabíjecí charakteristice.

Rovněž je třeba zmínit, že výše uvedené znaky plného nabítí lze pozorovat i u některých poškozených či spotřebovaných akumulátorů. Nelze proto na těchto základech posuzovat skutečný stav či kondici baterie.

Teplotní kompenzace nabíjecího napětí* - v případě, že bude provozovaný akumulátor dlouhodobě vystaven různým teplotám, je třeba korigovat konečné nabíjecí napětí. Bude-li akumulátor používán jako záložní zdroj elektrické energie, tzv. staniční akumulátor, bude mít kompenzační koeficient hodnotu přibližně 2,8 mV na článek pro každý stupeň Celsius. Jinak řečeno, pro 12V gelový či AGM akumulátor, s poklesem teploty o 10°C je potřeba zvýšit konečné nabíjecí napětí o přibližně 17 mV (výpočtem 2,8 mV x 6 článků x 10°C = 168 mV). V praxi to tedy znamená, že gelový akumulátor, jenž má hodnotu konečného nabíjecího napětí pro staniční provoz stanovenou na 13.8 V při 25°C, bude mít tuto hodnotu posunutou pro teplotu 15°C na úroveň přibližně 13.97V.

Stejný postup platí i pro tzv. cyklický režim provozu akumulátoru, neboli opakován (cyklické) střídající se vybíjení a nabíjení. Pro cyklický režim pak platí kompenzační koeficient s hodnotou 3,8 mV na článek pro každý jeden stupeň Celsius. A opět příklad z praxe. Konečné nabíjecí napětí pro cyklický režim má hodnotu 14,4 V pro teplotu 25°C. V případě poklesu provozní teploty o 10°C se konečné nabíjecí napětí zvědne na hodnotu přibližně 14,63 V.

Pozor! Bez ohledu na kompenzační koeficient je maximální konečné nabíjecí napětí gelového akumulátoru 15 V pro cyklický režim a 14,3 V pro staniční režim. Je lhostejně, je-li provozní teplota -10°C či -20°C.

Kapacita akumulátoru – aktuální nebo zbytkovou kapacitu lze přesně a spolehlivě určit pouze kvalitním měřicím přístrojem, který procesem skutečného vybijení a měřením času spočítá množství uložené energie. Takovýto test se provádí vždy s plně nabitym akumulátorem. Samotný test může trvat od několika minut až po desítky hodin v závislosti na velikosti akumulátoru. Opakován cyklický test (vč. dobití) může trvat i několik dnů. Orientační zjištění kapacity lze provést rovněž jednoduchým měřicím přístrojem - voltmetrem. Klidové napětí lze zjistit pouze tehdy, je-li akumulátor dostatečně dlouhou dobu mimo provoz. To znamená, že nebyl dostatečně dlouhou dobu před měřením ani vybijen, ani nabijen. Tato doba se může dle kapacity akumulátoru výrazně lišit a nelze ji přesně stanovit. Např. bezprostředně po nabíjení se na povrchu elektrody baterie objevuje tzv. povrchové napětí, které výsledky měření silně zkresluje. Lze jej odstranit např. krátkodobým proudovým zatížením. Doporučujeme zapnout u automobilu hlavní světlá na jednu minutu bez nastartovaného motoru. Napětí při proudovém zatížení (alespoň 0,1C) poklesne a po odpojení zátěže se stabilizuje, podle velikosti a doby zátěže do několika minut. Teprvé nyní lze provést orientační měření klidového napětí. V opačném případě mohou být výsledky výrazně ovlivněny a zkreslené.

stav nabítí	měřené napětí
100%	12,8V
75%	12,5V
50%	12,4V
25%	12,1V
0%	11,9V

Rychlé nabíjení* - V případě potřeby rychlého nabítí je možné výjimečně použít nabíjecí proud v hodnotě až 1C. U akumulátoru o kapacitě 60 Ah bude takový proud odpovídат hodnotě 60 A. Tímto proudem nabíjejte však maximálně 30 minut s ohledem na teplotu baterie! Mějte na paměti, že čím častěji budete používat vyšší nabíjecí proudy, tím kratší životnost lze u akumulátoru v budoucnosti očekávat.

Hluboké vybití – definice tohoto pojmu se velmi různí. Někteří výrobci akumulátoru konstatují hluboké vybití již při spotřebování více než 80% z celkové kapacity akumulátoru. Jiní teprve při spotřebování více než 100%. Všeobecně však platí, že akumulátor je vybitý při svorkovém klidovém napětí 11.9 V. Jakékoli klidové napětí pod tuto hranici akumulátor velmi poškozuje. V normě ČSN EN 50272-1 se uvádí: „Časté vybíjení o více než 80% jmenovité kapacity a hluboké vybití vedou k nevratným poškozením a ke snížení života olověných baterií.“ Maximální povolené svorkové napětí platí také pro situaci, je-li akumulátor vybitý. Tedy zatižení oběrem proudu. Tyto hodnoty se však liší v závislosti na velikosti použitého vybijecího proudu. Příkladně, při zatižení proudem o velikosti 1C (u 100Ah od odpovídá proudu 100A) nesmí svorkové napětí klesnout pod hranici 10.5 V, když dosahuje 100% hloubky vybití. Je-li akumulátor funkční v pořádku, vrátí se svorkové napětí po odpojení zátěže na úroveň okolo 12 V.

Opakováním hlubokým vybitením více než 80 % energie se akumulátor výrazněji opotřebuje a tím se zkracuje jeho životnost. Opakováním hlubokým vybitením více než 100 % energie dochází k jeho nevratnému poškození!

Nejste-li odborník či zkušený uživatel, nepokoušejte se zbytečně sami hluboce vybitý akumulátor oživovat. Raději jej svrte do péče odborníků. Oživování akumulátorů se od běžného nabíjení může výrazně lišit. Poškození akumulátoru vlivem hlubokého vybití nebo nedostatečného (neúplného) dobíjení není vada, na kterou se vztahuje odpovědnost vyplývající ze zákonné záruční lhůty.

Údržba bezúdržbového – základní pravidlo o olověných bateriích říká, udržujte akumulátor, pokud možno, neustále v nabitém stavu. Neaproblematicky, po každém i částečném vybití, jej opět dostatečně dobijte. V případě automobilu, motocyklu nebo záložního zdroje se tento proces odehrává automaticky, je-li motorové vozidlo či jiné zařízení regulérně používáno. Po každém startu alternátor akumulátor plně dobije. V případě staničních aplikací, po každém výpadku proudu dojde k jeho obnovení a následnému dostatečnému dobíjení záložním zdrojem. V případě poruchy alternátoru u dopravních prostředků, či jiné poruše např. u UPS, je nutné akumulátor dodatečně dobrat a poruchu ihned odstranit.

Teplota - při nabíjení je třeba hlídat teplotu akumulátoru. Zejména starší, déle používané nebo hluboce vybité akumulátoru mají tendenci se více zahřívat. V případě, že teplota při nabíjení dosáhne 40° C, je nutné nabíjení přerušit a pokračovat teprve po dostatečném ochlazení (25° C a méně).

Postup při nabíjení akumulátoru demontovaného z dopravního prostředku či jiného zařízení (dodržujte bezpečnostní pokyny popsané v předchozích kapitolách tohoto návodu):

- 1) Před nabíjením vyjměte akumulátor z dopravního prostředku, z techniky či z jiného zařízení. Při odpojování baterie od elektroinstalace dopravního prostředku odpojte nejprve svorku se záporným znaménkem. Odpojený kabel zajistěte tak, aby se nemohl při manipulaci opět dostat do styku se záporným pólem baterie. Poté odpojte kabel od kladného pólu (obvykle červený se znaménkem plus).
- 2) Proveďte optickou kontrolu stavu akumulátoru. V případě podezření na poškození nádoby nepokračujte v nabíjení a akumulátor nechte prověřit odborníkem.
- 3) Připojte nabíječku (můžete postupovat dle návodu k nabíječce) či jiný zdroj stejnosměrného elektrického proudu. Pozor na správné výstupní napětí nabíječky či zdroje. Pozor na polaritu. Vždy připojte vodič s kladným znaménkem na kladný pól a se záporným znaménkem k zápornému pólu baterie. Zajistěte kvalitní propojení svorek nabíječky s půlovými vývody akumulátoru tak, aby nedošlo k samovolnému odpojení, uvolnění apod.
- 4) Teprve nyní můžete připojit nabíječku (zdroj) do sítě elektrického napětí (obvykle 230 V) a uvést do provozu.
- 5) Po ukončení nabíjení nejprve vypněte nabíječku a odpojte ji ze zásuvky. Poté odpojte svorky z půlových vývodů. Pozor na jiskření a unikající plyny. Důrazně doporučujeme odpojovat svorky s dostatečným časovým odstupem od ukončení nabíjení, aby se stačil okolní prostor dostatečně vyvětrat. Pozor také na výboje statické elektřiny, jež mohou být zdrojem jiskření.

d) uvedení do provozu, montáž

Bezúdržbové VRLA akumulátory určené pro automobilový trh jsou obvykle dodávány zprovozněné, tedy nalité, uzavřené a nabité. To samé platí pro akumulátory pro staniční aplikace, tzv. záložní akumulátory. Jiná je však situace u baterií určených pro motocykly, zahradní techniku, skútry, apod. Zde je obvykle na výběr mezi zprovozněným, továrně uzavřeným VRLA akumulátorem typu AGM nebo GEL a naopak suchým, nezprovozněným, dodávaným výhradně v provedení AGM, s přibalemým elektrolytem v přesné dávce. V této kapitole popíšeme zprovoznění obou popsaných typů, vč. aktivace suchého akumulátoru elektrolytem.

Dodávka suché, tedy nezprovozněné, VRLA motobaterie typu AGM skýtá pro zákazníka dvě zásadní výhody. Předně, baterii neběží doba životnosti. Suchou a přednabitou ji lze skladovat i několik let, přičemž nedochází téměř k žádné ztrátě užitných vlastností.

Druhou výhodou je potom fakt, že si zákazník s naprostou jistotou kupuje zcela nový, dosud nepoužitý výrobek. Před zahájením procedury plnění si nejprve pečlivě pročtěte celý postup, připravte si vše potřebné, a teprve po té přejděte k samotnému úkonu. Respektujte bezpečnostní pokyny popsané v úvodu tohoto návodu a používejte ochranné pomůcky!

Plnění motobaterie kyselinou

Nejprve zvolte patřičné větrané a bezprašné místo. Optimálně stůl s rovnou a pevnou pracovní plochou (stůl v pracovně, dílně, garáži, apod.). Baterii vybalte a odstraňte hliníkovou fólii zakrývající plnící otvory. Šest otvorů odpovídá šesti článkům baterie s plastovými hrotami uvnitř, jež je třeba zaplavit elektrolytem. Nyní vybalte plastovou nádobu s elektrolytem. U nádoby je přibalená černá plastová lišta, která slouží k uzavření akumulátoru po jeho naplnění. Každá ze šesti hrdel nádoby s elektrolytem je opatřena zátkou z hliníkové fólie. Tyto zátky ponechte na nádobě! Nepokoušejte se nádobu otevřít či propichnout.

Otočte nádobu s elektrolytem dnem vzhůru tak, aby zátky nádoby směřovaly k hrotům uvnitř nalévacích otvorů. Mírným stupňovaným tlakem tlačte na dno nádoby až na doraz k baterii. Hroty musí zcela proniknout skrz zátky nádoby. Nádoba poté spočne ve stabilní poloze a její obsah se pomalu vyprázdní do útrub baterie. Během zaplavování s nádobou nemanipulujte, nevyjmíjte ji a ani ji nenakláňejte. Nesnažte se proces urychlit. Ponechte nádobu v této poloze do doby, než se zcela vyprázdní všechny šest samostatných segmentů. Poté nádobu opatrně odstraňte. Místa, kde zbytky kyseliny potřísnily baterii a okolí, opatrně vysuňte savým papírem, např. toaletním. Ohlídejte, aby se do nalévacích otvorů nedostaly nečistoty.

Černou uzavírací lištu nyní pouze volně položte přes plnící otvory. Zabrání se tím unikání prskající kyseliny vně baterie. Doporučujeme neuzavírat baterii po nalití alespoň 60 minut. Pro konečné uzavření zatlačte černou těsnicí lištu rovněž do horního víka baterie, dokud zcela nepřilehne. Víko a lišta musí lícovat v jedné rovině.

Instalace VRLA baterie do dopravního prostředku či záložního zdroje

Výměnu akumulátoru ve vozidle, ale stejně tak jeho údržbu, smí provádět i osoba bez elektrotechnické kvalifikace (ČSN 33 1310 ED.2). Od okamžiku zprovoznění začínají v baterii probíhat chemické reakce. U každého olověného akumulátoru, byl dosud nepoužitého, dochází k samovybíjení. Tento jev probíhá zcela samovolně a jeho průběh výrazně ovlivňuje teplota. Bezúdržbový, ventilem rýzený, olověný akumulátor moderní konstrukce ztrácí vlivem samovybíjení přibližně 0,2 % kapacity denně při dodržení optimálních skladovacích podmínek. Bez ohledu na dobu uskladnění, vždy doporučujeme před montáží do vozidla, či jiného zařízení, zkontrolovat klidové napětí na pólových vývodech akumulátoru. Změřené klidové napětí před montáží baterie nesmí být nižší než 12,2 V. Doporučené napětí před montáží odpovídá hodnotě vyšší než 12,4 V.


Obecný postup pro automobil či motocykl

Upozornění: Postup demontáže a montáže, tedy výměny baterie v motorovém vozidle, se může u jednotlivých výrobců vozidel výrazně lišit. Uvádíme proto pouze obecný návod odpojení a připojení k elektroinstalaci vozu. Rovněž v tomto návodu nepopisujeme okolnosti, za jakých lze akumulátor měnit a především jaké bezpečnostní předpisy je třeba dodržovat. V případě, že si nejste jisti správným postupem, obraťte se na odborný servis, autoopravnu apod.

V případě výměny startovacího akumulátoru ve vozidlech vybavených systémem START-STOP s rekuperací kinetické energie a BMS (Battery Management System) je nutné akumulátor po fyzické výměně aktivovat. Aktivace se provádí pomocí počítače, prostřednictvím kterého vloží technik instrukci o výměně předepsané autobaterie do řídící jednotky palubního počítače automobilu. Pozor, tento postup vyžaduje odbornou znalost a technické vybavení. Výměnu autobaterie nelze úspěšně dokončit bez zmíněného servisního zásahu. Během výměny je rovněž bezpodmínečně nutné zálohovat palubní napětí automobilu, tedy řídící jednotku neboli vnitřní počítač automobilu, a to zejména u vozů se systémem Start-Stop. V opačném případě hrozí ztráta dat. V případě přerušení napájení palubního počítače dochází k destabilizaci systému a automobil může být z funkčního hlediska pro další provoz nezpůsobilý.

Není-li akumulátor před instalací zcela dobrý, provozem motorového vozidla se dobije. Vodiče elektroinstalace vozidla připojte k pólovým vývodům akumulátoru dle správné polarity. Vodič se svorkou označený znaménkem plus (obvykle červený) připojte na kladný pól akumulátoru a záporný vodič se svorkou a znaménkem mínus k zápornému pólu (až na výjimky bývá vždy uzemněný ke karoserii). Při demontáži původní baterie postupujte následujícím způsobem.

Při demontáži původního akumulátoru nejprve odpojte svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko mínus bývá výraženo na svorce). Následně odpojte od baterie svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, na svorce bývá výraženo znaménko plus). Dbejte na to, aby během odpojování nedošlo k náhodnému propojení pólových vývodů akumulátoru neboli ke zkratu. Původní akumulátor demontujte a vyměňte z vozidla. Po instalaci a uchycení nového postupujte takto: Připojte nejprve kabel se svorkou s kladným znaménkem ke kladnému pólovému vývodu a následně svorku se záporným znaménkem k zápornému pólu.

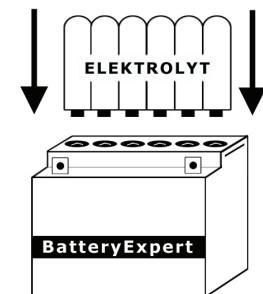

Během práce se vyvarujte propojení kladného pólu baterie (svorka plus, červený kabel) s karosérií automobilu, zvláště pokud nerespektujete přesný postup odpojení a zapojení popsaný v tomto návodu. Při práci raději používejte nástroje a náradí s izolovanými rukojetmi. Obě svorky pečlivě očistěte a šrouby rádně utáhněte. Svorky i pólové vývody ošetřete proti korozii a oxidaci kyselinovzdorným tukem (vazelínou).

Obecný postup pro záložní zdroje

Při uvádění staničních baterií do provozu se vždy řďte pokyny výrobce zařízení, do kterého je baterie určena. Respektujte bezpečnostní pokyny. V případě nejasností se poradte s odborníky.

Poznámky:

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu s ustanovením § 619–627 Občanského zákoníku poskytuje společnost Efteria, spol. s r.o. záruční lhůtu v délce 24 měsíců na zakoupený výrobek, objeví-li se na něm během této doby závada v důsledku výrobní vady. Společnost Efteria, spol. s r.o. provede výměnu nebo opravu, je-li to vzhledem k povaze závady a výrobku možné a to bezplatně, uplatní-li zákazník svůj nárok v době platnosti výše zmíněné záruční lhůty a za těchto okolností:

- 1) Závada je nahlášena v provozovně společnosti Efteria, spol. s r.o., nebo je vadný výrobek zaslán na tuto provozovnu a závada popsána v přiloženém průvodním dopisu.
- 2) Je předložen řádně vyplněný záruční list a doklad o koupě.
- 3) Závada nebyla způsobena nesprávným používáním či nedbalostí.
- 4) Závada nenastala jako následek běžného opotřebení.
- 5) Závada nenastala jako následek zanedbání údržby (zejména skladování olověného akumulátoru ve vybitém stavu).
- 6) Akumulátor nebyl rozebíráν či násilně demontován nikým jiným než pracovníkem Efteria, spol. s r.o.

Závady, které jsou uvedeny níže, jsou vyňaty ze záruky. Je velmi důležité, aby si zákazník pečlivě přečetl všechny pokyny uvedené v návodu k použití zakoupeného výrobku a porozuměl jeho obsahu, zejména pak údržbě v době, kdy je výrobek mimo provoz.

Závady, na které se nevztahuje záruka odpovědnosti:

- snížená kapacita v důsledku běžného opotřebení
- nevratná sulfatace způsobená zanedbáním péče (např. uskladnění vybitého akumulátoru)
- zkrat článku v důsledku nevratné sulfatace
- deformace schránky akumulátoru v důsledku přebíjení nebo nevratné sulfatace
- poškození vnitřních spojů akumulátoru v důsledku vnějšího zkratu
- poškození aktivních hmot elektrod akumulátoru vlivem přebíjení
- poškození mřížek a aktivních hmot elektrod akumulátoru vlivem doplnění nesprávných kapalin
- jiné mechanické závady, které nesouvisí s běžným provozem výrobku (náraz cizího předmětu apod.)
- ostatní závady, které vznikly za okolností, kdy nebyl výrobek používán v souladu s pokyny návodu k použití

UPOZORNĚNÍ! Olověný akumulátor (zapavený, AGM nebo gelový) je výrobek spotřebního charakteru, u kterého neustále probíhají chemické reakce, a to i v době, kdy není používán, a tedy se neustále přirozeně opotřebovává. Výrobci bývá označován jako bezúdržbový, avšak pouze z hlediska kontroly hladiny elektrolytu. Dříve údržbový typ bylo nutné pravidelně dolévávat destilovanou vodu, bezúdržbový typ je bez potřeby dolévání. Stále však platí, je-li akumulátor odstaven z běžného provozu, je třeba jej pravidelně udržovat = dobíjet! Nikdy neuskladňujte olověný akumulátor vybitý!

BATTERY IMPORT

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Záruční doba:

24 měsíců

Sériové číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Poznámky: